


[ QUICK REFERENCE GUIDE | FI ]

# ASCOM d62 DECT HANDSET

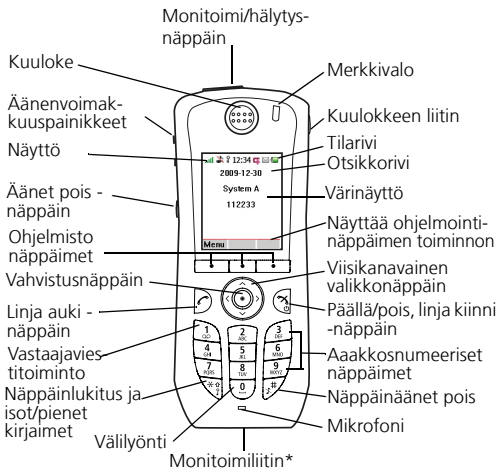











INCLUDING SAFETY INSTRUCTIONS


















\*) Käytetään akun lataamiseen ja määrittäisiin.

### ***Näytön kuvakkeet***

-  Signaalin voimakkuus
-  Akun tila
-  Vastaaajiestitoiminto
-  Mikrofoni pois päältä
-  Kaiutin päälle
-  Kaiutin pois päältä
-  Ääni pois
-  Kuuloke yhdistetty
-  Bluetooth-kuuloke yhdistetty
-  Bluetooth-viivakoodinlukija liitetty
-  Bluetooth käytössä
-  Uusi viesti

## ***Näytön kuvakkeet***

-  Uusi viesti, tärkeä
-  Vastajaviestitoiminto
-  Lue viesti
-  Uusi värillinen viesti
-  Lue värillinen viesti
-  Menetetty puhelu
-  Tuleva puhelu
-  Lähtevä puhelu
-  Järjestelmäliitäntä
-  Näppäinlukitus
-  Puhelimen lukitus
-  Osoittaa puhelimen olevan mallia d62 Talker.
-  Osoittaa puhelimen olevan mallia d62 Messenger.
-  Osoittaa puhelimen olevan mallia d62 Protector.

## Tuotteen esittely

Langaton d62 on monin eri ominaisuuksin kuten värinäytöllä, puhelin- ja viestintätoiminnoilla käsittää or on varustettu puhelin, johon voi hankkia myös bluetooth-toiminnon.

Puhelimesta on saatavana kolme mallia: d62 Talker, d62 Messenger ja d62 Protector hälytystoiminnolla. Puhelin on suunniteltu käytettäväksi toimistoissa ja vaatimustasoltaan keskitason ympäristöissä kuten sairaaloissa. Se sopii käyttäjille, joiden on oltava tavoitettavissa ja/tai jotka tarvitsevat langattomia vastaaja- ja viestiominaisuuksia, mikä tekee siitä ihanteellisen sovelluksiin, joissa käyttäjän on kyettävä joko yksisuuntaiseen viestintään tai vuorovaikutukseen muiden käyttäjien kanssa. Värinäyttö tekee langattoman puhelimen käytöstä tehokasta ja helppoa. Lisätietoa saa *Käyttäjän oppaasta Ascom d62, TD92582GB.*

Lue sivulla 12 olevat Turvaohjeet ennen kuin alat käyttää laitetta.

### Toiminnot

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <i>Paikallinen puhelinluettelo (250 yhteystietoa)</i> | X | X | X |
| <i>Keskittetty puhelinluettelo*</i>                   | X | X | X |
| <i>Yrityksen puhelinluettelo (1000 yhteystietoa)</i>  | X | X | X |
| <i>Vastaaja*</i>                                      | X | X | X |
| <i>Värinäyhälytin</i>                                 | X | X | X |
| <i>Kuulokkeen liitin</i>                              | X | X | X |
| <i>Mikrofoni päällä/pois puhelun aikana</i>           | X | X | X |
| <i>Kaiutintoiminto</i>                                | X | X | X |
| <i>Lyhytviesti* (12 merkkiä)</i>                      | X | - | - |
| <i>Tekstiviestintä puhelinten välillä*</i>            | - | X | X |
| <i>Ryhmälähetys/lähetysviestintä*</i>                 | X | X | X |
| <i>Monitoiminäppäin</i>                               | X | X | - |
| <i>Bluetooth (optio)</i>                              | X | X | X |


| <i>Talker</i> | <i>Messenger</i> | <i>Protector</i> |
|---------------|------------------|------------------|
| X             | X                | X                |
| X             | X                | X                |
| X             | X                | X                |
| X             | X                | X                |
| X             | X                | X                |
| X             | X                | X                |
| X             | X                | X                |
| X             | X                | X                |
| X             | -                | -                |
| -             | X                | X                |
| X             | X                | X                |
| X             | X                | -                |
| X             | X                | X                |

\* Järjestelmäkohtainen


**Huom.:** Puhelimestasi voi olla enemmänkin toimintoja, ks. *Käyttäjän opas Ascom d62.*

# Perustoiminnot

## Puhelimen virran kytkentä





Paina -näppäintä, kunnes puhelin antaa värinäilytyksen ja näytön valo syttyy.

## Puhelimen virran katkaisu

Paina -näppäintä, kunnes näyttöön tulee teksti "Virta pois?".  
Paina "Kyllä".

## Soittaminen


Soittaminen tapahtuu jollakin seuraavista tavoista:

- Valmiustilassa näppäile numero ja paina  tai ohjelmistonäppäintä "soita".
- Paina  ja valitse numero puheluluettelosta.
- Paina valmiiksi ohjelmoitua pikanäppäintä\* tai ohjelmistonäppäintä.
- Soita paikallisessa puhelinluettelossa olevaan numeroon. Siirry Yhteystiedot-valikkoon, valitse "Soita yhteystieto" ja valitse nimi luettelosta, paina "soita" tai .
- Soita keskitetyssä puhelinluettelossa olevaan numeroon. Siirry Yhteystiedot-valikkoon, valitse Keskitetty puhelinluettelo >, valitse Nimihaku / Numerohaku / Viimeisin hakutulos ja paina hae. Paina  tai ohjelmistonäppäintä "soita".


\* *Aakkosnumeerisiin näppäimiin voi ohjelmoida puhelinnumeroja.*

## Soiton vastaanotto/lopetus

Soittoäänen kuuluessa vastaa puheluun painamalla .

Lopeta puhelu painamalla .

## Puhelun hylkääminen

Soittoäänen kuuluessa paina . Puhelutiedot tallentuvat puhelut-luetteloon.



## Kaiutintoiminto päälle/pois

Kaiutintoiminnon voi puhelun aikana kytkeä päälle ja pois painamalla ohjelmistonäppäintä.



## Äänisignaalit päälle/pois

Valmiustilassa voit kytkeä äänisignaalit päälle ja pois painamalla

 pitkään tai painamalla  pitkään. Äänet pois -kuvake  ilmoittaa puhelimen olevan mykistettynä.

Painamalla  lyhyesti tai painamalla ennen puheluun vastaamista  voit vaimentaa soittoäänen.

## Näppäimistön lukitus / lukituksen poisto manuaalisesti


Lukitse / poista lukitus painamalla  ja sitten ohjelmistonäppäintä lukitus/kyllä. Näppäimistölukituskuvake  osoittaa näppäimistön olevan lukittuna.

## Äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana

Paina äänenvoimakkuuspainiketta ylöspäin lisätäksesi äänenvoimakkuutta ja alaspäin vähentääksesi äänenvoimakkuutta.

Voi säätää äänenvoimakkuutta myös valikkonäppäimellä .

## Akun lataaminen

Puhelimen lataus tapahtuu pöytälaturissa tai laturitelineellä. Latauksen merkkivalona palaa oranssi LED-valo. Kun akku on latautunut täyteen, merkkivalo on vihreä ja näytössä näkyy akun -kuvake .

Puhelinta voi käyttää normaalisti sen ollessa pöytälaturissa. Laturissa ollessaan puhelin ei anna värinäähälytystä.

Akun voi ladata myös erillisessä akkulaturissa.



**Huom.:** Alle 5 °C lämpötilassa lataaminen vahingoittaa akkua ja lyhentää sen käyttöikää.

## Akun irrottaminen

Suosittelamme, että sammutat puhelimen ennen akun irrottamista.

## Vain viestit *Messenger- ja Protector-mallien*



### Tekstiviestien vastaanotto

Tekstiviestin saapuessa merkkivalo alkaa vilkkua ja puhelin antaa äänimerkin. Viesti näkyy heti, ja näyttöön ilmestyy kuvake ”uusi viesti”  (jos samalla saapuu vastaajaviesti, kuvake on ).



Jos viesti saapuu puhelun aikana, käyttäjälle ilmoitetaan siitä piippausäänellä, ja viesti ilmestyy näkyviin. Viesti tallentuu viestiluetteloon.

**Huom.:** Talker pystyy ainoastaan vastaanottamaan viestejä. Viesti näkyy ainoastaan valintaikkunassa.

### Tallennetun viestin lukeminen

Avaa Viestit-luettelo joko Viestit-valikosta tai painamalla valikkonäppäintä  valmiustilassa. Liiku Viestit-luettelossa valikkonäppäimellä . Valitse viesti ja lue viesti painamalla ohjelmistonäppäintä ”Näytä”.


### Viestin lähettäminen


Avaa Viestit-valikko  ja valitse ”Kirjoita uusi viesti”. Syötä teksti, paina ohjelmistonäppäintä ”Lähetä” ja anna numero tai hae numero puhelinluettelosta painamalla . Paina ”Lähetä”.

### Tallennetun viestin poistaminen


Poista viesti valitsemalla viesti ja painamalla ohjelmistonäppäintä ”Lisää”, valitse ”Poista” ja paina ohjelmistonäppäintä ”Kyllä”.

### Vastaajaviestien kuuntelu

Uudesta vastaajaviestistä ilmoitetaan kuvakkeella ”uusi vastaajaviesti”  ja automaattisesti näkyvällä vastaajaviesti-ilmoituksella. Painamalla Soita-näppäintä voi soittaa vastaajaasi ja kuunnella viestin.


Valmiustilassa voit kuunnella vastaajaviestin joko painamalla numeronäppäintä 1 pitkään tai siirtymällä Viestit-valikon kohtaan ”Saapuneet viestit” ja valitsemalla  sekä painamalla ohjelmistonäppäimiä ”näytä” ja ”soita”.

Jos alanumeroa ei ole saatavana, näyttöön ilmestyy valintaikkuna ”Vastaajan numeroa ei ole määritetty”.

**Huom.:** Vastaajaviestit näkyvät viestit-luettelossa ainoastaan merkintänä .


## Hälytystoiminnon *vain Protector-mallit*

### Henkilöturvahälytys\*

Paina  vähintään kahdesti, kunnes näyttöön ilmestyy teksti "Henkilöturvahälytys". Voimassa olevista asetuksista riippuen

- kuuluu äänimerkki
- oranssi merkkivalo vilkkuu kahdesti
- värinähälytin aktivoituu
- puhelimeen tulee ilmoitus, että järjestelmä on ottanut hälytyksen vastaan. Tämä on järjestelmäkohtaisesti määräytyvä toiminto.

### Testihälytys\*

Paina  ja pidä se painettuna, kunnes näyttöön ilmestyy teksti "Testaa hälytys". Voimassa olevista asetuksista riippuen


- kuuluu äänimerkki
- oranssi merkkivalo vilkkuu kahdesti
- värinähälytin aktivoituu
- puhelimeen tulee ilmoitus, että järjestelmä on ottanut hälytyksen vastaan. Tämä on järjestelmäkohtaisesti määräytyvä toiminto.

*\*Asennuskohtainen*

# Valikko

*Kaikki toiminnot on kuvattuna Käyttäjän oppaassa Ascom d62.*

## Valikkokuvakkeet

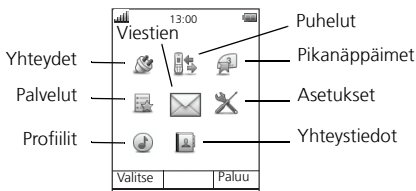

## Valikossa liikkuminen


Valikoissa liikkuminen tapahtuu valikkonäppäimillä.

Messenger- ja Protector-mallien valikkoja ovat Yhteydet, Puhelut, Pikanäppäimet, Palvelut, Viestien lähetys, Asetukset, Profiilit ja Yhteystiedot.

Talker-mallin valikkoja ovat Yhteystiedot, Puhelut, Pikanäppäimet, Viestien lähetys ja Asetukset.

Näytön alla olevia kolmea ohjelmointinäppäintä käytetään valikkovalintojen tekemiseen. Kunkin ohjelmointinäppäimen toiminto kuvataan näytön ohjelmointinäppäinkentässä.

## Paikallisen puhelinluettelon käyttö

Yhteystiedon hakeminen ja soittaminen: Valitse , siirry kohtaan "Soita yhteystieto" ja paina valitse-näppäintä. Anna nimen ensimmäinen kirjain tai koko nimi (näkyvä näppäilyaikana hakukentässä) tai siirry Yhteystiedot-luetteloon. Valitse nimi ja paina soita-näppäintä.



Muokataksesi yhteystietoa: Valitse "Muuta yhteystietoa", valitse nimi ja paina muuta-näppäintä kahteen kertaan. Tee haluamasi muutokset, paina OK ja paina sitten "Tallenna".

Lisätäksesi yhteystiedon valitse "Lisää yhteystieto" ja "Uusi" tai "Soittoluettelosta". Paina "Lisää", anna nimi ja paina "OK".



Valitse "Numero", anna numero, paina "OK" ja paina "Tallenna".

Poistaaksesi yhteystiedon: valitse "Poista yhteystieto", valitse nimi, paina "Poista" ja paina sitten "Kyllä".

## Keskitetyn puhelinluettelon käyttö

Valitse  ja valitse "Kesk.puh. luett.". Valitse "Nimihaku", "Numerohaku" tai "Viimeisin hakutulos". Anna etunimen ensimmäinen kirjain / ensimmäiset kirjaimet ja/tai sukunimen ensimmäinen kirjain / ensimmäiset kirjaimet. Paina "Haku". Järjestelmä hakee keskitetystä puhelinluettelosta, ja hakukriteerit täyttävät nimet ilmestyvät näyttöön. Pääset aakkosjärjestyksessä seuraavaan osumaan painamalla valikonäppäintä. Lisää yhteystieto painamalla lisää-painiketta tai paina soita- tai  soittaaksesi numeroon.



## Yrityksen puhelinluettelon käyttö

Yhteystiedon hakeminen ja soittaminen: Valitse , siirry kohtaan "Soita yhteystieto" ja paina valitse-näppäintä. Anna nimen ensimmäinen kirjain tai koko nimi (näkyvä näppäilyä aikana hakukentässä) tai siirry Yhteystiedot-luetteloon. Yrityksen puhelinluettelon yhteystiedon kohdalla on symboli , joka tarkoittaa, että sitä ei voi muokata. Valitse nimi ja paina soita-näppäintä.

## Ohjelmistonäppäimet, pikanäppäimet ja monitoiminäppäin

Näytön alla olevalle kolmelle ohjainnäppäimelle voidaan määrittää erityisiä toimintoja kuten jonkin tietyn numeron valinta. Pitkä pikanäppäimen painallus voi saada aikaan saman toiminnon kuin ohjelmistonäppäin, ja mikä tahansa numeronäppäin välillä "0", "2" – "9" voidaan ohjelmoida pikanäppäimeksi. Myös monitoiminäppäimelle voidaan ohjelmoida eri toimintoja, joita voidaan käyttää pitkällä painalluksella ja kaksoispainalluksella. Lisätietoa ohjelmistonäppäimistä, pikanäppäimistä ja monitoimintinäppäimistä on *Käyttäjän oppaassa Ascom d62*.

## Automaattinen näppäinlukitus päälle/pois

Valitse  ja siirry kohtaan "Lukitus". Valitse "Automaattinen näppäinlukitus päälle/pois", valitse "Päälle" tai "Pois" ja paina "Paluu". Näppäimistön lukituksen merkinä näkyy kuvake "Näppäinlukitus" .

Lukitus poistetaan painamalla \*-näppäintä ja ohjelmistonäppäintä "Kyllä".

## Värinhälytin päällä/pois

Valitse ✕ ja siirry kohtaan "Ääni & hälytykset". Valitse "Värinhälytys" ja sitten "Päällä", "Päällä jos äänetön" (ts. värinhälytys on päällä kun puhelin on mykistettynä), tai "Pois". Paina "Takaisin".

## Soittoäänien voimakkuuden säätäminen

Valitse ✕ ja siirry kohtaan "Ääni & hälytykset". Valitse "Äänenvoimakkuus". Suurena voimakkuutta painamalla ► ja pienennä voimakkuutta painamalla ◀ . Tallenna asetukset painamalla "OK".

## Erilaisen soittoäänien valitseminen sisäiselle ja ulkoiselle puhelulle ja soittopyynnölle

Valitse ✕ ja siirry kohtaan "Ääni & hälytykset". Valitse "Soittoäänet" > "Sisäinen puhelu", "Ulkoisen puhelu" tai "Soittopyyntö". Valitse ääni. Voit kuunnella erilaisia ääniä painamalla "Soita". Paina "Takaisin".

## Lisätarvikkeet

d62-puhelimeen on saatavana seuraavia lisätarvikkeita:




Nahkakotelo, sis.  
vyöpidikkeen



Vyöpidike, taitettava



Vakiopidike



Pöytälaturi



Kuulokemikrofoni  
puomilla

### Saatavana myös:

- Kuulokemikrofoni integroidulla kaapelilla
- Turvanaru
- Latausteline
- Akkulaturi

# Turvaohjeet

Puhelimen turvallisen ja tehokkaan toiminnan takaamiseksi on tärkeää noudattaa tämän pikaoppaan ohjeita ja kaikkia tarvittavia suojoimenpiteitä. Noudata käyttöä koskevia ohjeita ja kaikkia tuotteeseen merkittyjä ja käyttöoppaassa mainittuja suojoimenpiteitä.

Tätä tuotetta saa käyttää vain seuraavan akun kanssa:

- Tuotenro: 660190 akku

Yksittäiset laturit saa liittää vain valmistajan toimittamiin virtasovittimiin.

Seuraavia virtasovittimia on saatavana (toimittajan nimikkeet):

- Tuotenro DC3: 130 160A Virtalähde, vaihtojännite: 100–240 V, tasajännite: 5 V / 0,65 A - Eurooppa
- Tuotenro DC3: 130166A Virtalähde, vaihtojännite: 100–240 V, tasajännite: 5 V / 1 A - USA, Kanada, Australia ja Iso-Britannia
- Tuotenro DC4: 130 161A Virtalähde, vaihtojännite: 100–240 V, tasajännite: 5 V / 2A - Eurooppa, USA, Kanada, Australia ja Iso-Britannia

FI

## Vaatimuksenmukaisuusvakuutukset

### Bluetooth Qualified Design ID

Bluetooth QD ID: B016451

### DECT-puhelinta koskevat ympäristövaatimukset

- Puhelinta saa käyttää ainoastaan lämpötiloissa välillä 0 °C – +40 °C (32 °F – 104 °F).
- Vältä jättämästä puhelinta suoraan auringonpaisteeseen tai muiden lämmönlähteiden lähelle.
- Vältä liian korkeita äänitasoja, sillä ne voivat vaurioittaa kuuloa. Puhelimen kuulokkeen tai sankaluurien jatkuvasti korkeat melutasot voivat vaurioittaa kuuloa pysyvästi.
- Älä säilytä puhelinta avotulen lähellä.
- Älä pidä puhelinta erittäin kuumassa ja kosteassa paikassa.
- Kondensaation muodostumisen välttämiseksi älä altista puhelinta äkillisille lämpötilanvaihteluille. Suosittelemme, että panet puhelimen ilmatiiviiseen muovipussiin, kunnes se on

sopeutunut uuteen lämpötilaan, kuten astuttaessa ulos lämpimästä rakennuksesta kylmänä päivänä tai kylmästä rakennuksesta lämpimänä päivänä.

- Älä päästä syövyttäviä nesteitä ja höyryjä puhelimeen.
- Pidä puhelin loitolla voimakkaista sähkömagneettisista kentistä.
- Älä pane kylmää puhelinta laturiin.

### **Akku**

- Älä upota akkua veteen. Metalliesineet voivat aiheuttaa oikosulun ja vaurioittaa akkua.
- Älä jätä akkua avotulen lähelle. Akku voi räjähtää.
- Älä anna akun metallikoskettimien koskea mihinkään muuhun metalliesineeseen. Metalliesineet voivat aiheuttaa oikosulun ja vaurioittaa akkua.
- Älä jätä akkua mihinkään, missä se voi altistua korkeille lämpötiloille, kuten autoon kuumana päivänä.
- Käytä lataukseen pöytälaturia tai seinälle kiinnitettävää lataustelinettä. Ensimmäisellä käyttökerralla lataa akkua vähintään tunnin verran. Huomaa, että jos haluat ladata pelkän akun, on käytettävä seinään kiinnitettävää akkulaturia.
- Älä lataa akkua huonelämpötilan ollessa yli 40 °C tai alle 5 °C (yli 104 °F tai alle 41 °F).
- Älä yritä purkaa akkua.
- Irrota akku vain, jos se täytyy vaihtaa.
- Sammuta puhelin ennen akun irrottamista.

### **Akun hävittäminen**

Violliset akun on palautettava kemiallisten jätteiden keruupaikkaan.

## Vaatimuksenmukaisuusvakuutukset (vain EU/EFTA)

Tätä laitetta voi käyttää kaikissa EU- ja EFTA-maissa.

Tämä laite täyttää vaarallisia aineita ja valmisteita koskevan R&TTE 1999/5/EY-direktiivin välttämättömät vaatimukset ja muut merkitykselliset määräykset.

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus löytyy osoitteesta:

<https://www.ascom-ws.com/doc/>

Puhelimessa on merkintä  

## Vaatimuksenmukaisuusvakuutukset (vain USA ja Kanada)

### Ilman Bluetoothia

FCC ID: BXZDH4

IC: 3724B-DH4

US: 9FVW4NANDH4 **HAC**

### Bluetoothin kanssa

FCC ID: BXZDH4BL

IC: 3724B-DH4BL

US: 9FVW4NANDH4 **HAC**

### FCC-vaatimuksenmukaisuusvakuutus

Tämän laitteen on testauksissa havaittu olevan FCC:n sääntöjen osassa 15 digitaalisten laitteiden luokan B rajojen sisällä. Rajojen tarkoituksena on taata riittävä suoja haitallisia häiriöitä vastaan paikallisissa asennuksissa. Tämä laite tuottaa ja käyttää radiotaajuista energiaa, ja mikäli laitetta ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se saattaa aiheuttaa haitallisia häiriöitä radion vastaanotossa. Emme kuitenkaan voi taata, että haitallisia häiriöitä ei esiinny tietyssä asennuksessa. Mikäli tämä laite aiheuttaa radion tai television vastaanotossa ilmeneviä haitallisia häiriöitä, mikä voidaan todeta sammuttamalla ja käynnistämällä laite, käyttäjä voi kokeilla seuraavia toimenpiteitä:

- Vastaanottavan antennin uudelleensuuntaus tai uudelleensijoitus.
- Laitteen sijoitus kauemmaksi vastaanottimesta.
- Laitteen liitäntä toiseen pistorasiaan niin, että laite ja vastaanotin ovat eri piireissä.

- Käänny jälleenmyyjän tai radio/televisioalan ammattilaisen puoleen.

Tämä on luokan B digitaalinen laite, joka täyttää kanadalaiset ICES-003-määräykset.

Cet appareil numérique de la Classe B conforme á la norme NMB-003 du Canada.

Yksityisyyden suojaa ei voida taata käytettäessä tätä puhelinta.

### **Radiotaajuussignaaleille altistuminen**

Tämä laite täyttää FCC:n säteilylle valvomattomassa ympäristössä altistumista koskevat rajat. Laite täyttää FCC:n SAR-vaatimuksen 1,6 W/kg. Suurin mitattu SAR-arvo käytettäessä korvalla:

**Ilman Bluetoothia**  
0,072

**Bluetoothin kanssa**  
0,104

Puhelin on testattu myös siten, että se on vyöpidikkeessä vartalolla, jolloin suurin mitattu SAR-arvo näillä asetuksilla on:

**Ilman Bluetoothia**  
0,036

**Bluetoothin kanssa**  
0,029

Laitetta ei saa asentaa samaan paikkaan muun antennin tai lähettimen kanssa eikä käyttää yhdessä niiden kanssa.

Muiden kuin Ascomin hyväksymien lisävarusteiden käyttö on ristiriidassa FCC:n radiotaajuudelle altistumista koskevien ohjeiden kanssa, joten sellaista on vältettävä.

### **Tietoa käyttäjälle**

Tämä laite täyttää FCC-määräysten osan 15 vaatimukset, ja sen käyttöön sovelletaan seuraavia ehtoja:

- 1 tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä, ja
- 2 laitteen on siedettävä muualta tuleva häiriö, joka saattaa vaikuttaa haitallisesti laitteen toimintaan.

### **Muutokset**

Muiden kuin vaatimuksenmukaisuusvakuutuksesta vastaavan osapuolen hyväksymien muutos- tai muokkaustöiden tekeminen voi saada aikaa käyttäjän käyttöluvan raukeamisen.

[ [www.ascom.com](http://www.ascom.com) ]